
PL

gramino

NÓŻ · INSTRUKCJA OBSŁUGI

Deejo
Minimalistyczne noże

1. ostrze noża wykonane ze stali nierdzewnej 2CR13 (twardość 52–54 HRC)
2. rękojeść noża wykonana ze stali nierdzewnej 2CR13 (twardość 45–48 HRC)
3. klips do paska wykonany ze stali nierdzewnej 2CR13 (twardość 45–48 HRC)
4. blokada bezpieczeństwa typu „liner lock”
5. ogranicznik ostrza
6. sworzeń centralny

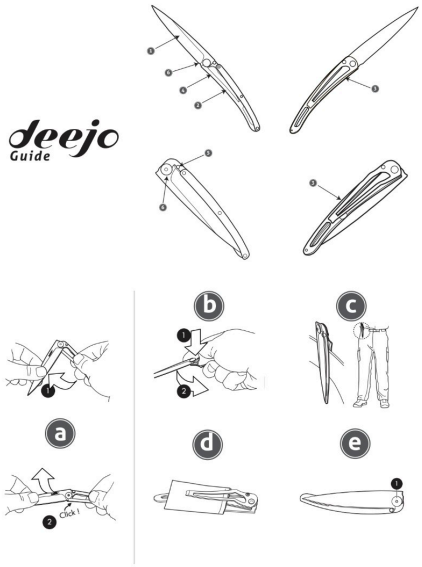

- **a – Otwieranie:** Otwórz nóż (1) obiema rękami, aż usłyszysz kliknięcie (2) potwierdzające zablokowanie ostrza do bezpiecznego użytkowania.
- **b – Zamykanie:** Zwolnij blokadę, naciskając kciukiem zaznaczone miejsce (1). Złóż całkowicie ostrze (2).
- **c – Noszenie:** Do noszenia noża użyj klipsa – przypnij go do paska lub wewnątrz kieszeni.
- **d – Inne zastosowanie:** Klips można też używać jako spinacza do banknotów.

Ostrzeżenie

- Ostrze noża jest wyjątkowo ostre i zakończone spiczastym czubkiem. Przy obchodzeniu się z otwartym nożem zalecamy maksymalną ostrożność i unikanie nagłych, niespodziewanych ruchów. Gdy nie używasz noża, przechowuj go złożonego w bezpiecznym miejscu.
- Nóż jest wyposażony w blokadę bezpieczeństwa typu „liner lock”. Nóż można bezpiecznie i bez wysiłku złożyć do bezpiecznej pozycji transportowej, naciskając przycisk PRESS (b1). Nigdy nie składaj noża na siłę.
- Ten nóż został zaprojektowany do obsługi obiema rękami. Nie próbuj go składać ani otwierać jedną ręką.

- Zalecamy przechowywanie noża w dostarczonym opakowaniu.
- Nie używaj ostrza ani innych części noża do podważania – może to spowodować uszkodzenie noża lub obniżenie jego bezpieczeństwa. Jeśli którakolwiek część noża jest zdeformowana, przestań go używać.

Konserwacja

- Jeśli na ostrzu widać wyraźne zużycie, trzeba je naostrzyć. W tych modelach pamiętaj, że ostrzy się tylko wewnętrzną stronę ostrza (tę, która styka się z rękojeścią), podobnie jak w nożyczkach.
- Nóż należy przechowywać czysty i suchy, aby zachować jakość ostrza i wygląd noża. Nigdy nie myj noża w zmywarce. Regularnie smaruj nóż odpowiednim olejem (e1), takim jak olej do broni lub rowerów.
- Nie próbuj luzować ani dokręcać sworznia centralnego noża (e1) – jest zabezpieczony klejem. Jeśli spróbujesz go dokręcić lub poluzować, klej pęknie, a sworzeń będzie można bardzo łatwo wykręcić. Jeśli z czasem zauważysz, że ostrze lub jego czubek nie dotyka rękojeści, sworzeń trzeba dokręcić odpowiednim śrubokrętem. Dla lepszego zabezpieczenia sworznia zalecamy utrwalić go kroplą kleju. Jeśli nie masz pewności, jak postąpić, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo

Przechowuj nóż poza zasięgiem dzieci oraz dorosłych, co do których nie ma pewności, że prawidłowo obchodzą się z ostrymi przedmiotami. Ani producent, ani dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, obrażenia osób ani szkody materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Gwarancja

Dożywotnia gwarancja Deejo chroni klienta przed wadami materiałowymi i wykonawczymi. Ozdobna płytka na rękojeści objęta jest gwarancją na wady fabryczne przez 2 lata. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania ani nieprofesjonalnych napraw. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Deejo.

KONTAKT

PRODUCENT

Coriolis SaS
22 Rue Charles Graindorge
93170 Bagnolet
Francja

+33 1 43 60 10 09
contact@deejo.fr
www.deejo.com

SPRZEDAWCA

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Czechy

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.pl