CZ

gramino

LIHOVÝ VAŘIČ · NÁVOD K POUŽITÍ

EMO Outdoor
Lihový vařič

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Dobře se seznamte s výrobkem a jeho zacházením. Teprve poté do vařiče nalijte palivo a zapalte jej. Nesprávné použití může způsobit vážné poranění uživatele. Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění způsobené používáním. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Návod k použití

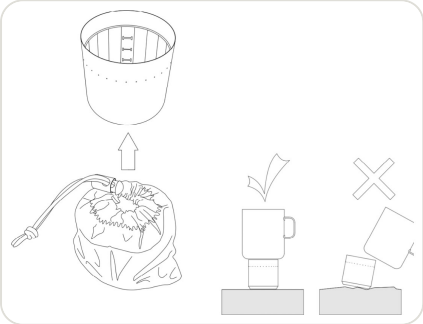

1. Vybalte vařič z přepravního obalu a postavte na pevný, rovný a nehořlavý podklad.

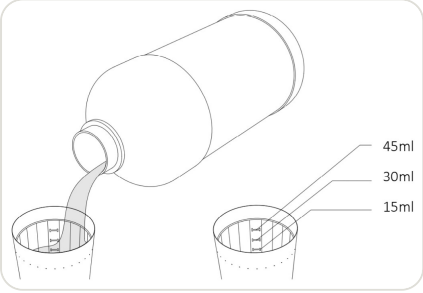

2. Naplňte vařič palivem (lihem pro lihové vařiče) podle vnitřních rysek.

Info: Spotřeba paliva je závislá na teplotních, atmosférických a povětrnostních podmínkách. Každý uživatel sám po čase používání odhadne, kolik paliva je potřeba do vařiče nalít, aby se dosáhlo co nejnižší spotřeby paliva a uvařil tak nebo ohřál, co potřebuje.

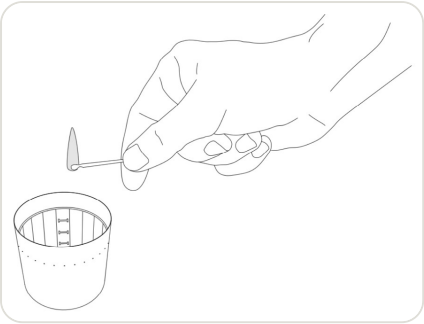

3 Zapalte palivo. Doporučuje se používat zápalku nebo v nouzovém případě křesadlo. Buďte velmi opatrní, abyste nepřevrátili zapalovaný vařič. Zápalku nevhazujte do vařiče.

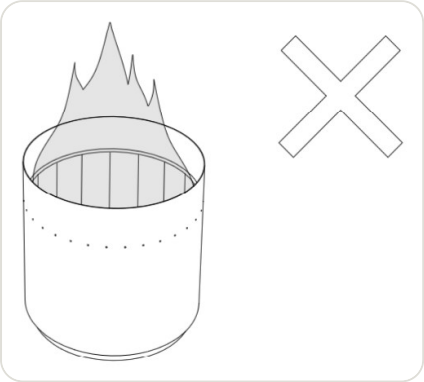

4 K plnému výkonu vařiče/rozhoření dojde do deseti sekund od zapálení paliva (při běžných teplotních, atmosférických a povětrnostních podmínkách). Pokud by nedošlo k zapálení, opakujte bod č. 3.

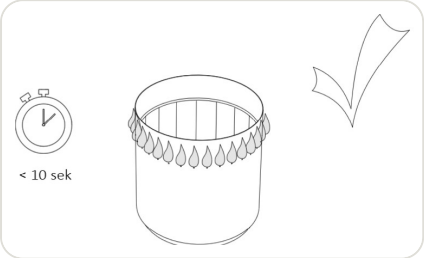

5 Plný výkon vařiče (správné hoření) nastane tehdy, když začnou hořet vnější trysky po celém obvodě vařiče.

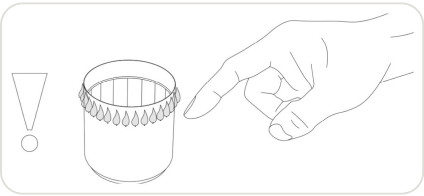

6 Od této chvíle sálá značné teplo v okolí, a to hlavně nad vařičem. Dejte pozor na popáleniny!

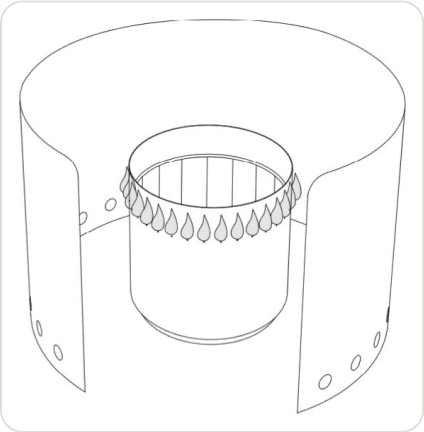

7 Pro zajištění co největší efektivity hoření ve větrných podmínkách používejte běžné nehořlavé závětří (není součástí balení).



8 V tomto momentě je možné na vařič postavit hrnec. Doporučený průměr dna hrnce je 9–15 cm a doporučená maximální hmotnost včetně jeho obsahu je 2 kg. Pro efektivní způsob vaření/ohřevu používejte na hrnci pokličku.



9 Po uvaření/ohřátí vody sundejte hrnec z vařiče (dejte pozor na ohřátou část hrnce) a nechte vařič dohořet (pokud se v něm ještě nachází palivo).

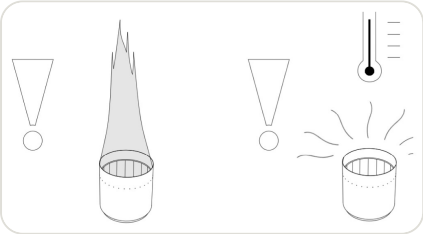

Info: Při dohořívání zbytku paliva může z nezakrytého vařiče stoupat vyšší plamen. Po vyhoření paliva bude vařič po určitou dobu ještě rozpálený.



10 Po vychladnutí vařiče jej uložte do přepravního obalu, nebo znovu použijte.

Technické informace

Typ paliva	líh určený pro lihové vařiče (min. obsah alkoholu 90 %)
Spotřeba paliva	15 ml paliva pro dobu hoření přibližně 7–8 min (při 25 °C okolní teploty a bezvětří)
Hmotnost vařiče	9 g
Hmotnost vařiče s přepravním obalem	12 g
Rozměr vařiče	výška 5,1 cm; šířka 5,3 cm
Materiál vařiče	hliník
Materiál přepravního obalu	tyvek®, plast, nylon, kov

Bezpečnostní informace

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není vařič mechanicky poškozený nebo jinak zdeformovaný. Pokud ano, nepoužívejte ho.
- Při používání vařič postavte vždy na rovný, pevný a nehořlavý povrch.
- Tento vařič je možné používat pouze na horizontálním povrchu.
- Jedná se o vařič pro venkovní použití – kempingové a jiné outdoorové aktivity.
- Všechny hořlavé materiály a látky udržujte během používání vařiče vzdálené minimálně 1 metr po stranách a 1,5 metru shora vařiče.
- V okolí zapáleného vařiče vzniká značné teplo. Dejte si pozor na popáleniny.
- Vařič je určený pro ohřev, vaření vody a přípravu pokrmů.
- Vařič nikdy nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určený.
- Nikdy nepoužívejte vařič na místě, kde hrozí riziko padajících předmětů.
- Před zapálením vařiče zkontrolujte jeho stabilitu i s naplněným hrncem na něm stejně jako tomu bude během vaření.
- Vařič udržujte mimo dosah dětí, především pokud je v provozu.
- S vařičem manipulujte pouze tehdy, pokud je zcela studený.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při manipulaci s vařičem, mohlo by dojít k jeho deformaci a mechanickému poškození.
- Vařič nikdy nepoužívejte na místě, kde by mohlo dojít k deformaci povrchu nebo změně jeho barvy z důvodu vysokého tepla vznikajícího při hoření vařiče.
- Zapálený vařič nikdy nepřenášejte.
- Jako palivo používejte pouze líh určený pro lihové vařiče.
- Nenaplňujte vařič palivem nad vnitřní horní rysku (max. 45 ml).
- Používejte jen ve venkovním prostředí, při hoření lihu vznikají nebezpečné výpary.
- Vařič nikdy nezapalujte, pokud je palivo rozlité zvenku vařiče (na jeho povrchu) nebo v jeho blízkém okolí.
- Nikdy nenalévejte palivo do hořícího nebo rozpáleného vařiče.

- Nikdy se nedotýkejte teplého vařiče.
- Při zapalování vařiče nebo jeho hoření se nikdy nedívejte do vařiče napřímo.
- Při používání vařiče dbejte na zvýšenou míru ochrany a bezpečnosti zdraví, života a majetku.
- Při zapalování nebo hoření vařiče se nikdy nepřibližujte tváří nebo rukou do blízkosti nad vařičem.
- Pozor na popáleniny ze sálavého (neviditelného) tepla nad hořícím vařičem, a to i během zapalování.
- Na uhašení vařiče nikdy nepoužívejte vodu.
- Nouzové uhašení vařiče je možné vykonat použitím hasicího přístroje, překrytím nehořlavou hasicí dekou nebo přiklopením vařiče prázdným hrncem.
- Pro bezpečnost použití je potřeba mít u sebe vždy dostatek vody pro hašení vzniklého požáru neodbornou manipulací.
- Používejte výhradně jeden vařič na jeden hrnec (nádobu). Dbejte na to, aby nedošlo k převrácení hrnce a jeho obsahu.
- Silný vítr může způsobit zhasnutí hořícího vařiče nebo jeho převrácení.
- Pokud zaznamenáte (uvidíte/budete cítit), že plamen/zvuk hořícího vařiče neodpovídá běžnému stavu, okamžitě přestaňte vařič používat.
- Aby nedošlo k deformaci vařiče během přepravy, doporučuje se umístění vařiče do přepravního obalu (součástí balení) a uložení do pevného obalu (například přímo do hrnce).
- Během provozu vařiče se ve vařiči nesmí nacházet nic jiného než palivo. Zápalku použitou na podpal nevhazujte do vařiče.
- Během používání vařiče může dojít ke změně barvy některých jeho částí. Toto zbarvení je přirozené a neovlivňuje výkon ani funkci vařiče.
- Vařič nepoužívejte jako svítidlo nebo topné těleso.
- Vařič nikdy nepoužívejte k usušení oděvu.
- Vařič nezapalujte ve stanu, přístřešku, autě, karavanu nebo na lodi.

Vyrobeno na Slovensku. Číslo šarže: 125001

KONTAKTY

DODAVATEL A PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz