CZ

gramino

POWERBANKA · NÁVOD K POUŽITÍ

Nitecore

NB10000 Power Bank GEN4

Důležité

- Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek NITECORE! Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.
- Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k obsluze. Uschovejte si ho pro pozdější potřebu.
- V případě aktualizací se řiďte nejnovější verzí návodu, která je k dispozici na oficiálních webových stránkách.

Technické parametry

Článek	Li-ion
Kapacita	10 000 mAh 3,9 V (39 Wh)
Jmenovitá kapacita	6800 mAh 5 V (typ. 3 A) 7200 mAh 5 V (typ. 1 A)
Vstup: USB-C (IN)	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2,22 A / 12 V ⎓ 1,87 A (max. 22,5 W)
Výstup: USB-C (OUT1) / (OUT2)	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2,22 A / 12 V ⎓ 1,87 A (max. 22,5 W) Celkový výstup: 5 V ⎓ 3 A (max. 15 W)
Rozměry	116 × 46,8 × 14,5 mm (4,57 × 1,84 × 0,57 in)
Hmotnost	143 g ± 5 g (5 oz ± 0,1 oz) (bez příslušenství)
Stupeň krytí	IPX7
Příslušenství	šňůrka s nabíjecím kabelem

Poznámka: Výrobek není určen k použití pod vodou. Pokud náhodně spadne do vody, před použitím ho důkladně osušte.

! VAROVÁNÍ

1. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a připojujte pouze vhodná externí zařízení, a to výhradně podle specifikací uvedených v tomto návodu.
2. K napájení používejte napájecí adaptéry od kvalifikovaných výrobců, které mají certifikaci CCC, CE nebo FCC a splňují platné normy.
3. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte ho každých 6 měsíců.
4. Okolní teplota při používání: -10 až 35 °C (14 až 95 °F); teplota skladování: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F).
5. Výrobek NENECHÁVEJTE během používání bez dozoru. Při jakýchkoli známkách poruchy výrobek přestaňte používat.
6. NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí kabely vyrobené nebo prodávané neprofesionálními výrobci ani poškozené kabely.
7. Výrobek skladujte na větraném místě. Zařízení NEVYSTAVUJTE dešti ani vlhkému prostředí. Uchovávejte ho mimo dosah jakýchkoli hořlavých materiálů.
8. Výrobek NEVYSTAVUJTE otevřenému ohni ani vysokým teplotám.
9. Výrobek NEPONOŘUJTE do vody na delší dobu.
10. Pád nebo nadměrná síla mohou výrobek poškodit.
11. Do nabíjecích portů NEVKLÁDEJTE žádné vodivé ani kovové předměty, abyste zabránili zkratu a výbuchu.
12. Výrobek NEROZEBÍREJTE ani neupravujte, protože by to mohlo vést k výbuchu, prasknutí nebo vytečení akumulátoru a způsobit zranění osob, škody na majetku a/nebo jiná nepředvídatelná rizika.

! BEZPEČNOST AKUMULÁTORU

Nesprávné používání zařízení s vestavěným Li-ion akumulátorem může vést k vážnému poškození akumulátoru nebo k bezpečnostním rizikům, jako je vznícení nebo výbuch. Poškozené zařízení NEPOUŽÍVEJTE. Zařízení NEROZEBÍREJTE, NEPROPICHUJTE, NEŘEŽTE, NEDRŤTE ani NESPALUJTE. Pokud zaznamenáte jakýkoli únik nebo neobvyklý zápach, okamžitě zařízení přestaňte používat. Zařízení/akumulátory zlikvidujte v souladu s platnými místními zákony a předpisy.

Popis výrobku

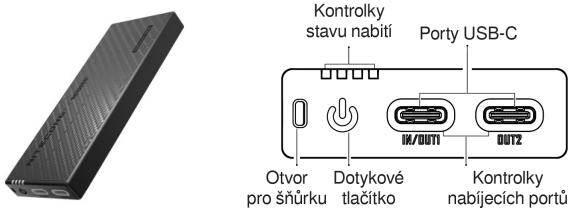

Funkce Knock-to-Wake (probuzení poklepáním)

Výrobek má funkci probuzení poklepáním (Knock-to-Wake). Poklepejte prstem na horní část výrobku – rozsvítí se kontrolky stavu nabití a zobrazí zbývající stav nabití akumulátoru. Kontrolky po přibližně 10 sekundách automaticky zhasnou. Kontrolky nabíjecích portů se zároveň rozsvítí žlutě (standardní režim) nebo zeleně (režim Eco) a ukážou aktuální výstupní režim, poté se asi na 1 minutu přepnou na dynamické RGB podsvícení a potom automaticky zhasnou.

Vypnutí RGB podsvícení a funkce Knock-to-Wake: Během nabíjení powerbanky podržte dotykové tlačítko přibližně 6 sekund, dokud kontrolky portů dvakrát nebliknou. RGB podsvícení a funkce probuzení poklepáním se tím vypnou. Po jejich vypnutí se při každém klepnutí na dotykové tlačítko současně rozsvítí modré kontrolky stavu nabití a kontrolky nabíjecích portů (zelené nebo žluté) a přibližně po 10 sekundách automaticky zhasnou.

Zapnutí RGB podsvícení a funkce Knock-to-Wake: Během nabíjení powerbanky podržte dotykové tlačítko přibližně 6 sekund. Kontrolky portů dvakrát bliknou a funkce probuzení poklepáním i RGB podsvícení se zapnou.

> **Poznámka:** Funkce probuzení poklepáním se automaticky aktivuje při prvním nabíjení nebo vybíjení.

Kontrolky

Výrobek má 4 kontrolky stavu nabití, které ukazují průběh nabíjení a stav nabití, a kontrolky nabíjecích portů, které ukazují aktuální výstupní režim.

Vypnutí kontrolek nabíjecích portů: Když kontrolky nabíjecích portů svítí, klepnutím na dotykové tlačítko je vypnete.

Nabíjení

Výrobek je vybaven funkcí inteligentního nabíjení. Šňůrkou s nabíjecím kabelem připojte napájecí adaptér k portu USB-C (IN/OUT1) výrobku – nabíjení se spustí. Kontrolky nabíjecích portů se na 1 minutu rozsvítí a automaticky zhasnou.

Indikace nabíjení: Během nabíjení modré kontrolky stavu nabití postupně přecházejí z blikání do trvalého svitu a ukazují tak stav nabití. Když je powerbanka plně nabitá, svítí trvale všechny 4 modré kontrolky.

Výstupní režim

Výrobek nabízí 2 výstupní režimy: standardní režim (výchozí nastavení) a režim Eco (výstup: 5 V ⎓ 1 A). Výstupní režim lze podle potřeby přepínat.

Přepínání: Když není připojené žádné zařízení, dlouhým stiskem dotykového tlačítka přepnete výstupní režim. Když kontrolky nabíjecích portů svítí zeleně, je výstup v režimu Eco; když svítí žlutě, je výstup ve standardním režimu.

Nabíjení externích zařízení

- Šňůrkou s nabíjecím kabelem připojte externí zařízení k portu USB-C výrobku – nabíjení se spustí. Kontrolky nabíjecích portů se rozsvítí žlutě (standardní režim) nebo zeleně (režim Eco) podle aktuálního výstupního režimu, poté se asi na 1 minutu přepnou na dynamické RGB podsvícení a potom automaticky zhasnou.
- Během nabíjení kontrolky stavu nabití svítí trvale a počet rozsvícených kontrolek ukazuje zbývající stav nabití akumulátoru. Pokud je napětí akumulátoru během vybíjení příliš nízké, výrobek automaticky vypne výstup, aby prodloužil životnost akumulátoru.

Průchozí nabíjení (pass-through)

Výrobek podporuje průchozí nabíjení, které umožňuje současně využívat vstup i výstup. Když je port USB-C (IN/OUT1) připojený k napájecímu adaptéru a powerbanka se nabíjí, druhý port USB-C (OUT2) zůstává k dispozici jako výstup (max. 10 W).

Zobrazení stavu nabití

Klepněte na dotykové tlačítko – rozsvítí se příslušný počet kontrolek stavu nabití a ukáže zbývající stav nabití. Pokud přibližně 10 sekund neprovedete žádnou akci, kontrolky automaticky zhasnou.

Stav kontrolek	Stav nabití
4 svítí trvale	75–100 %
3 svítí trvale	50–75 %
2 svítí trvale	25–50 %
1 svítí trvale	10–25 %
1 bliká	< 10 % (téměř vybitá, co nejdříve ji nabijte)

Důležité upozornění k záručnímu servisu

Děkujeme za váš nákup! Před použitím výrobku najděte na obalu ověřovací kód a přejděte na http://charger.nitecore.com/Validation (nebo naskenujte QR kód vedle ověřovacího kódu a stránku otevřete v mobilním telefonu). Zadejte ověřovací kód a požadované osobní údaje a stránku odešlete. Po ověření vám NITECORE pošle e-mail k záručnímu servisu s bezplatným prodloužením záruky o 6 měsíců. Tento e-mail a e-mailová adresa, kterou jste použili při registraci, jsou nezbytné pro případné uplatnění záruky.

Záruční podmínky

Za záruční servis odpovídají naši autorizovaní prodejci a distributoři. Pokud se vyskytne problém, na který se vztahuje záruka, mohou se zákazníci se záruční reklamací obrátit na svého prodejce nebo distributora za předpokladu, že byl výrobek zakoupen u autorizovaného prodejce nebo distributora. Záruka NITECORE se poskytuje pouze na výrobky zakoupené z autorizovaného zdroje. To platí pro všechny výrobky NITECORE®. Výrobek, který je nefunkční při dodání (DOA) nebo vadný, lze během prvních 15 dnů od nákupu vyměnit za nový prostřednictvím místního distributora/prodejce. Po uplynutí 15 dnů lze všechny vadné / nefunkční výrobky NITECORE® bezplatně opravit po dobu 12 měsíců (1 roku) od data nákupu. Po uplynutí 12 měsíců (1 roku) platí omezená záruka, která pokrývá náklady na práci a údržbu, ale ne náklady na příslušenství nebo náhradní díly. Volitelné bezplatné prodloužení záruky o 6 měsíců získáte ověřením výrobku podle oddílu „Důležité upozornění k záručnímu servisu“ výše.

Záruka zaniká, pokud byl výrobek:

1. rozebrán, přestavěn a/nebo upraven neoprávněnými osobami;
2. poškozen nesprávným používáním.

Nejnovější informace o výrobcích a službách NITECORE® získáte u místního distributora NITECORE® nebo na e-mailu service@nitecore.com.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tento výrobek je celosvětově pojištěn u společnosti Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody ani nároky jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

KONTAKTY

VÝROBCE

SYSMAX Innovations Co., Ltd.
Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road,
Tianhe District
510653 Guangzhou
Čína
www.nitecore.com

DISTRIBUTOR

EUROLAMP s.r.o.
Topolová 1418
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika
+420 545 215 712
eurolamp@eurolamp.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz