CZ

gramino

ČELOVKA · NÁVOD K POUŽITÍ

Nitecore

NU25 MCT / NU25 MCT UL

Důležité

- Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek NITECORE! Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.
- Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k obsluze. Uschovejte si ho pro pozdější potřebu.
- V případě aktualizací se řiďte nejnovější verzí návodu, která je k dispozici na oficiálních webových stránkách.



Vlastnosti

- Maximální světelný tok 400 lm
- Dvoujádrové LED diody UHE s technologií MCT (Multiple Color Temperatures – více barevných teplot)
- Hlavní světlo se 3 barevnými teplotami (3000 K teplé světlo / 4500 K neutrální bílé světlo / 6500 K studené bílé světlo) a pomocné červené světlo
- Jednodílný optický systém čoček s mnoha plochami
- Maximální dosvit 132 metrů
- Vestavěný Li-ion akumulátor 700 mAh
- Vestavěný inteligentní nabíjecí obvod pro Li-ion akumulátor s nabíjecím portem USB-C
- Dvě tlačítka odlišného tvaru i povrchu pro snadné ovládání jednou rukou
- 4 úrovně jasu, 3 speciální režimy a 2 úrovně jasu červeného světla
- Zcela nové kontrolky stavu nabití pro přehledné zobrazení stavu nabití
- Odolný materiál PC (polykarbonát)

- Odolnost proti pádu z výšky 1 metru
- Stupeň krytí proti vodě a prachu IP66

Technické parametry

Rozměry (NU25 MCT)	60,0 × 34,4 × 27,2 mm (2,36 × 1,35 × 1,07 in) (včetně držáku)
Hmotnost (NU25 MCT)	50 g (1,76 oz) (včetně držáku a čelenky)
Rozměry (NU25 MCT UL)	60,0 × 33,0 × 25,7 mm (2,36 × 1,30 × 1,01 in) (včetně držáku)
Hmotnost (NU25 MCT UL)	47 g (1,66 oz) (včetně držáku a čelenky)
Odolnost proti pádu	1 m
Stupeň krytí	IP66
Příslušenství	nabíjecí kabel USB-C – USB-C, držák s čelenkou, difuzní obal

Poznámka: Verze NU25 MCT a NU25 MCT UL se liší hlavně čelenkou a hmotností. NU25 MCT má lehkou prodyšnou čelenku a váží 50 g (1,76 oz). NU25 MCT UL má lehkou kompaktní čelenku s dutým držákem a váží 47 g (1,66 oz).

! VAROVÁNÍ

1. Tento výrobek je určen pro dospělé osoby od 18 let. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.
2. POZOR! Možné nebezpečné záření! NEDÍVEJTE se přímo do světelného paprsku a NESVIŤTE nikomu přímo do očí!
3. Při delším provozu se výrobek silně zahřívá. Při používání buďte opatrní. Nedoporučujeme používat vysoké úrovně jasu po delší dobu, abyste předešli popáleninám a poškození výrobku.
4. Výrobek NEZAKRÝVEJTE ani ho NEUMISŤUJTE do blízkosti jiných předmětů, protože vysoké teploty by mohly způsobit poškození výrobku nebo nehodu.
5. Výrobkem NESVIŤTE na hořlavé nebo výbušné materiály, protože vysoké teplo by mohlo způsobit jejich vznícení nebo výbuch.
6. Výrobek používejte standardním způsobem, abyste v případě jeho poruchy předešli nehodám.
7. Pokud je výrobek uložen v uzavřeném nebo hořlavém prostředí, například v kapse nebo v batohu, nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte, aktivujte režim uzamčení, abyste zabránili náhodnému zapnutí a nebezpečí způsobenému nadměrným teplem.
8. Výrobek NEVYSTAVUJTE po delší dobu teplotám nad 60 °C (140 °F), protože hrozí výbuch nebo vznícení akumulátoru.
9. Výrobek nabíjejte originálním nabíjecím kabelem, abyste nezkrátili životnost akumulátoru.
10. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte ho každých 6 měsíců.

11 Výrobek NEROZEBÍREJTE ani neupravujte, protože by se tím poškodil a záruka by pozbyla platnosti. Úplné informace o záruce najdete v části o záruce v tomto návodu.

! BEZPEČNOST AKUMULÁTORU

Nesprávné používání zařízení s vestavěným Li-ion akumulátorem může vést k vážnému poškození akumulátoru nebo k bezpečnostním rizikům, jako je vznícení nebo výbuch. Poškozené zařízení NEPOUŽÍVEJTE. Zařízení NEROZEBÍREJTE, NEPROPICHUJTE, NEŘEŽTE, NEDRŤTE ani NESPALUJTE. Pokud zaznamenáte jakýkoli únik nebo neobvyklý zápach, okamžitě zařízení přestaňte používat. Zařízení/akumulátory zlikvidujte v souladu s platnými místními zákony a předpisy.

Technické údaje

Světlo	Režim	Světelný tok	Doba svícení	Dosvit	Svítivost
Hlavní světlo (neutrální bílé / teplé / studené bílé)	HIGH	400 lm	2 h 40 min	132 m	4351 cd
	MID	200 lm	5 h	94 m	2192 cd
	LOW	60 lm	13 h	51 m	662 cd
	ULTRALOW	6 lm	45 h	13 m	43 cd
Pomocné červené světlo	HIGH	15 lm	10 h	7 m	13 cd
	LOW	5 lm	26 h	4 m	5 cd
	SLOW FLASHING	15 lm	—	—	—
Hlavní světlo (neutrální bílé)	SOS	400 lm	—	—	—
	BEACON	400 lm	—	—	—

Poznámka: Uvedené údaje byly naměřeny s vestavěným Li-ion akumulátorem 700 mAh (3,85 V) podle mezinárodního standardu pro testování svítilen ANSI/PLATO FL 1-2019. Při skutečném používání se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.

Popis výrobku

Tlačítko napájení / tlačítko MODE

- Tlačítko napájení slouží k zapnutí a vypnutí světla a k nastavení úrovně jasu.
- Tlačítko MODE slouží k přepínání barevné teploty.

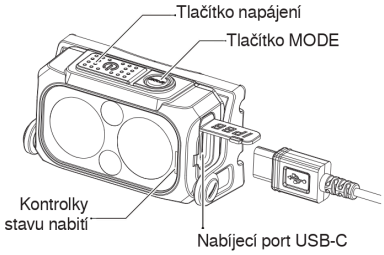

Nabíjení

Čelovka NU25 MCT / NU25 MCT UL je vybavena inteligentním nabíjecím systémem. Před prvním použitím čelovku nabijte.

Připojení napájení: Podle obrázku sejměte ochrannou krytku portu USB a kabelem USB připojte externí zdroj napájení (např. adaptér nebo jiné nabíjecí zařízení) k nabíjecímu portu USB – nabíjení se spustí. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu 15 minut (5 V / 0,5 A). Plně nabitá čelovka vydrží v pohotovostním režimu přibližně 12 měsíců.

Indikace nabíjení: Během nabíjení kontrolky stavu nabití postupně jedna po druhé přecházejí z blikání do trvalého svitu a ukazují tak stav nabití akumulátoru. Když je akumulátor plně nabitý, svítí trvale všechny 4 kontrolky.

Zapnutí / vypnutí

- Když je světlo vypnuté, podržte tlačítko napájení 1 sekundu – zapne se neutrální bílé světlo LOW.
- Když světlo svítí, podržte tlačítko napájení nebo tlačítko MODE 1 sekundu – světlo se vypne.

Hlavní světlo

- Když je světlo vypnuté, podržte tlačítko napájení 1 sekundu – zapne se neutrální bílé světlo LOW.
- Když je světlo vypnuté, stiskněte dvakrát tlačítko napájení – zapne se neutrální bílé světlo ULTRALOW.
- Když svítí hlavní světlo, krátkým stiskem tlačítka MODE přepínáte v pořadí „neutrální bílé světlo – teplé světlo – studené bílé světlo“.
- Pokud po přepnutí z neutrálního bílého na teplé světlo déle než 1 minutu neprovedete žádnou akci, krátký stisk tlačítka MODE přepne přímo zpět na neutrální bílé světlo (studené bílé světlo se v tomto cyklu přeskočí).
- Když svítí hlavní světlo v kterékoli barevné teplotě, krátkým stiskem tlačítka napájení přepínáte úrovně jasu v pořadí LOW – MID – HIGH.

Pomocné červené světlo

- Když je světlo vypnuté, podržte tlačítko MODE 1 sekundu – zapne se červené světlo LOW.
- Když svítí červené světlo, krátkým stiskem tlačítka napájení přepínáte mezi červeným světlem LOW a HIGH.

Speciální režimy (SOS / BEACON / SLOW FLASHING)

- V jakémkoli stavu čelovky stiskněte dvakrát tlačítko MODE – zapne se režim SOS.
- Když je zapnutý kterýkoli speciální režim, krátkým stiskem tlačítka napájení přepínáte v pořadí SOS – BEACON (maják) – SLOW FLASHING (pomalé blikání). Dalším dvojitým stiskem tlačítka MODE se vrátíte do předchozího stavu.

Uzamčení / odemčení

- Když je čelovka vypnutá, podržte obě tlačítka 2 sekundy, dokud čelovka třikrát neblikne – tím signalizuje přechod do režimu uzamčení. V režimu uzamčení nejsou dostupné žádné úrovně jasu ani speciální režimy a při stisku kteréhokoli tlačítka čelovka jednou blikne, aby tento stav signalizovala.
- V režimu uzamčení znovu podržte obě tlačítka 2 sekundy, dokud se nezapne neutrální bílé světlo ULTRALOW, které signalizuje odemčení.

> **Poznámka:** Pokud výrobek v režimu uzamčení nabíjíte, automaticky se odemkne.

Zobrazení stavu nabití

Když je světlo vypnuté, krátce stiskněte tlačítko MODE – příslušné kontrolky stavu nabití se postupně rozsvítí a po 2 sekundách zhasnou.

Stav kontrolek	Stav nabití
4 svítí trvale	75–100 %
3 svítí trvale	50–75 %
2 svítí trvale	25–50 %
1 svítí trvale	0–25 % (co nejdříve výrobek nabijte)

> **Poznámka:** Akumulátor nabijte, když světlo začne slábnout nebo když čelovka kvůli nízkému stavu nabití přestane reagovat.

Záruční servis

Na všechny výrobky NITECORE® se vztahuje záruka kvality. Výrobek, který je nefunkční při dodání (DOA) nebo vadný, lze do 15 dnů od nákupu vyměnit za nový prostřednictvím místního distributora/prodejce. Poté lze všechny vadné / nefunkční výrobky NITECORE® bezplatně opravit do 24 měsíců od data nákupu. Po uplynutí 24 měsíců platí omezená záruka, která pokrývá náklady na práci a údržbu, ale ne náklady na příslušenství nebo náhradní díly.

Záruka zaniká, pokud byl výrobek:

1. rozebrán, přestavěn a/nebo upraven neoprávněnými osobami;
2. poškozen nesprávným používáním.

Nejnovější informace o výrobcích a službách NITECORE® získáte u místního distributora NITECORE® nebo na e-mailu service@nitecore.com.

KONTAKTY

VÝROBCE

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road,
Tianhe District
510653 Guangzhou
Čína

www.nitecore.com

DISTRIBUTOR

EUROLAMP s.r.o.

Topolová 1418
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 545 215 712
eurolamp@eurolamp.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.

Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz