CZ

gramino

TERMOSKA NA JÍDLO · NÁVOD K POUŽITÍ

Thermos

Style – Stainless King

Nerezová vakuově izolovaná láhev na jídlo
Kód: 17303x

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku

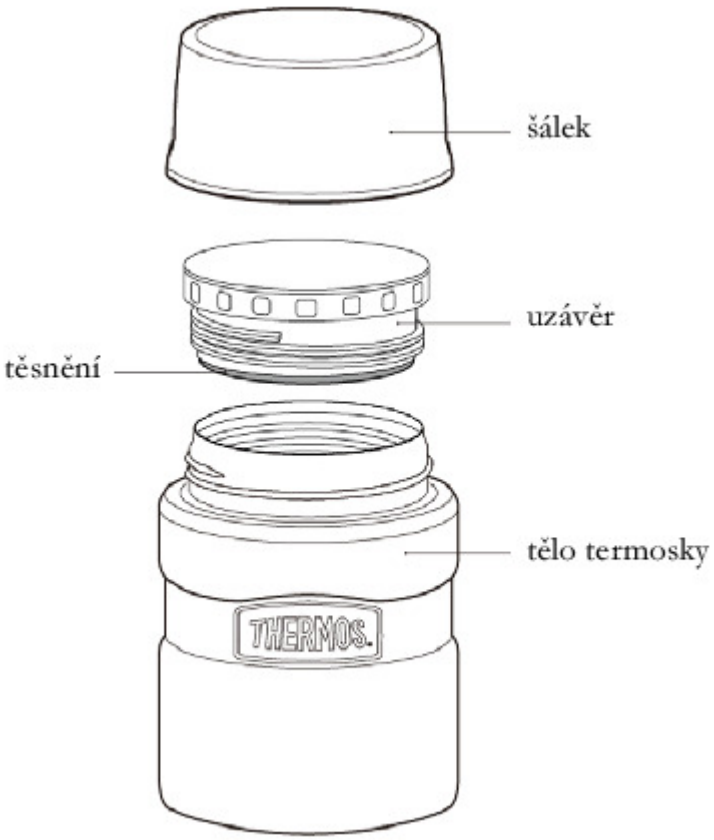

Návod k použití

1. Otevření

Povolte šálek a uzávěr proti směru hodinových ručiček.

2. Naplnění

Naplňte jídlo/nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití během utahování uzávěru.

> **Tip:** Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehřejte/vychlaďte termosku horkou/studenou vodou po dobu cca 5 min.

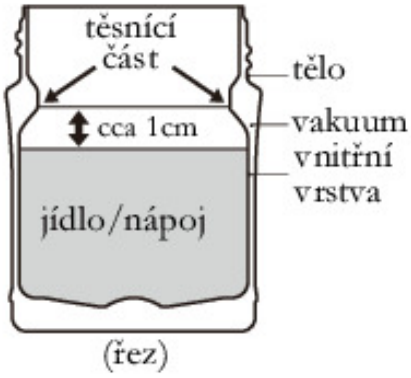

3. Uzavření

Uzavřete uzávěr a šálek ve směru hodinových ručiček.

Sundání a nandání těsnění

Termosku můžete složit/rozložit dle schématu výrobku. Po složení výrobku se vždy ujistěte, že těsnění je ve správné poloze, a vyzkoušejte těsnost termosky nalitím menšího množství vody do termosky a obrácením dnem vzhůru.

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku.
- Vnější stěnu termosky s povrchovou úpravou (barva, lak, potisk) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem.
- Jednou ročně zkontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nenechávejte rychle kazící se jídlo/nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje.
- Nepoužívejte termosku, pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti.
- Nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě.
- Nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek.
- Oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky.
- Na vnější část těla termosky nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením.
- Není určeno pro děti do tří let, v případě použití vařícího jídla nedávejte dětem.
- **Není vhodné do myčky.**



Specifikace

Objem	710 ml
Hmotnost	0,41 kg
Rozměry	výška – 18,5 cm průměr – 9,5 cm



*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20 °C. Keeps Hot: výchozí teplota 95 °C, koncová teplota 49 °C. Keeps Cold: výchozí teplota 1 °C, koncová teplota 13 °C.

**Měření izolačního výkonu je prováděno s čistou vodou. Doba, po kterou vydrží obsah termosky teplý/studený, závisí na tepelné kapacitě daného jídla. Lze říci, že čím více vody daný pokrm obsahuje, tím je vyšší jeho tepelná kapacita a tím déle vydrží v termosce teplý/studený. Např. polévka vydrží déle teplá/studená než rýže. Dobu, po kterou zůstane pokrm v termosce teplý/studený, lze prodloužit předehřátím/ochlazením vnitřních stěn termosky horkou/studenou vodou – viz Naplnění.



Náhradní díly

Uzávěr, těsnění a šálek jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány, a případně je vyměňte za nové.

1. Uzávěr včetně těsnění
2. Šálek
3. Těsnění

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos-cz.cz nebo u svého prodejce.

KONTAKTY

VÝROBCE

Thermos

www.thermos.com

DISTRIBUTOR

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536
397 01 Písek
Česká republika

+420 382 226 333
info@thermos-cz.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.

Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz