CZ

gramino

ČELOVKA · NÁVOD K POUŽITÍ

Nitecore
NU33

Důležité

- Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek NITECORE! Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.
- Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k obsluze. Uschovejte si ho pro pozdější potřebu.
- V případě aktualizací se řiďte nejnovější verzí návodu, která je k dispozici na oficiálních webových stránkách.



Vlastnosti

- Čelovka se třemi světelnými zdroji, nabíjecí přes USB-C
- Hlavní bílá LED dioda s maximálním světelným tokem 700 lm
- Pomocné bílé světlo s vysokým indexem podání barev (CRI ≥ 90)
- Červené světlo navržené k ochraně nočního vidění
- Jednodílný optický systém čoček s mnoha plochami pro rovnoměrné a měkké světlo
- Vestavěný Li-ion akumulátor 2000 mAh
- Vestavěný inteligentní nabíjecí obvod pro Li-ion akumulátor s nabíjecím portem USB-C (5 V ⎓ 2 A)
- Dvě tlačítka odlišného tvaru i povrchu pro snadné ovládání jednou rukou
- 5 úrovní jasu, 2 speciální režimy a 2 režimy červeného světla
- 4 kontrolky ukazující zbývající stav nabití akumulátoru
- Odolné materiály PC (polykarbonát) a hliník

- Kompaktní a lehká
- Odolnost proti pádu z výšky 1 metru
- Stupeň krytí proti vodě a prachu IP66

Technické parametry

Rozměry	62,3 × 46 × 35,6 mm (2,45 × 1,81 × 1,40 in) (včetně držáku)
Hmotnost	95,5 g (3,37 oz) (včetně držáku a čelenky) 76 g (2,68 oz) (včetně držáku)
Odolnost proti pádu	1 m
Stupeň krytí	IP66
Příslušenství	nabíjecí kabel USB-C, čelenka, difuzor

! VAROVÁNÍ

- Tento výrobek je určen pro dospělé osoby od 18 let. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.
- POZOR! Možné nebezpečné záření! NEDÍVEJTE se přímo do světelného paprsku a NESVIŤTE nikomu přímo do očí!
- Při delším provozu se výrobek silně zahřívá. Při používání buďte opatrní. Nedoporučujeme používat vysoké úrovně jasu po delší dobu, abyste předešli popáleninám a poškození výrobku.
- Výrobek NEZAKRÝVEJTE ani ho NEUMISŤUJTE do blízkosti jiných předmětů, protože vysoké teploty by mohly způsobit poškození výrobku nebo nehodu.
- Výrobkem NESVIŤTE na hořlavé nebo výbušné materiály, protože vysoké teplo by mohlo způsobit jejich vznícení nebo výbuch.
- Výrobek používejte standardním způsobem, abyste v případě jeho poruchy předešli nehodám.
- Pokud je výrobek uložen v uzavřeném nebo hořlavém prostředí, například v kapse nebo v batohu, nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte, vypněte ho a aktivujte režim uzamčení, abyste zabránili náhodnému zapnutí a nebezpečí způsobenému nadměrným teplem.
- Výrobek NEVYSTAVUJTE po delší dobu teplotám nad 60 °C (140 °F), protože hrozí výbuch nebo vznícení akumulátoru.
- Výrobek nabíjejte originálním nabíjecím kabelem, abyste nezkrátili životnost akumulátoru.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte ho každých 6 měsíců.
- Výrobek NEROZEBÍREJTE ani neupravujte, protože by se tím poškodil a záruka by pozbyla platnosti. Úplné informace o záruce najdete v části o záruce v tomto návodu.

BEZPEČNOST AKUMULÁTORU

Nesprávné používání zařízení s vestavěným Li-ion akumulátorem může vést k vážnému poškození akumulátoru nebo k bezpečnostním rizikům, jako je vznícení nebo výbuch. Poškozené zařízení NEPOUŽÍVEJTE. Zařízení NEROZEBÍREJTE, NEPROPICHUJTE, NEŘEŽTE, NEDRŤTE ani NESPALUJTE. Pokud zaznamenáte jakýkoli únik nebo neobvyklý zápach, okamžitě zařízení přestaňte používat. Zařízení/akumulátory zlikvidujte v souladu s platnými místními zákony a předpisy.

Technické údaje

Světlo	Režim	Světelný tok	Doba svícení	Dosvit	Svítivost
Hlavní bílé světlo	TURBO	700 lm	4 h	135 m	4578 cd
	HIGH	200 lm	9 h	73 m	1346 cd
	MID	60 lm	38 h	39 m	377 cd
Pomocné bílé světlo	LOW	50 lm	47 h	15 m	58 cd
	ULTRALOW	6 lm	147 h	6 m	10 cd
Pomocné červené světlo	CONSTANT-ON	13 lm	26 h	8 m	14 cd
	SLOW FLASHING	13 lm	50 h	—	—
Hlavní bílé světlo	SOS	700 lm	—	—	—
	BEACON	700 lm	—	—	—

Poznámka: Uvedené údaje byly naměřeny podle mezinárodního standardu pro testování svítilen ANSI/NEMA FL1 s vestavěným Li-ion akumulátorem (3,7 V 2000 mAh) v laboratorních podmínkách. Při skutečném používání se mohou lišit v závislosti na používání akumulátoru nebo na podmínkách prostředí.

Nabíjení

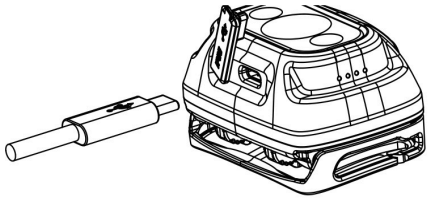

Čelovka NU33 je vybavena inteligentním nabíjecím systémem. Před prvním použitím akumulátor nabijte.

Připojení napájení: Podle obrázku odklopte krytku nabíjecího portu a kabelem USB připojte externí zdroj napájení (např. USB adaptér nebo jiné nabíjecí zařízení s USB) k nabíjecímu portu – nabíjení se spustí. Nabíjení trvá přibližně 1,5 h (při nabíjení adaptérem 5 V / 2 A). Plně nabitá čelovka vydrží v pohotovostním režimu přibližně 12 měsíců.

Indikace nabíjení: Během nabíjení blikají 4 kontrolky stavu nabití na boku čelovky. Když je akumulátor plně nabitý, svítí všechny 4 kontrolky trvale.

Ovládání

Tlačítko napájení / tlačítko MODE

- Tlačítko napájení slouží k zapnutí a vypnutí světla a k nastavení úrovně jasu.
- Tlačítko MODE slouží k přepínání světelných zdrojů.

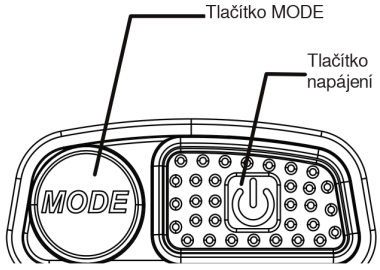

Hlavní bílé světlo

- Když je světlo vypnuté, podržte tlačítko napájení 1 sekundu – zapne se úroveň MID.
- Když svítí hlavní bílé světlo, krátkým stiskem tlačítka napájení přepínáte úrovně jasu v pořadí MID – HIGH – TURBO.

> **Poznámka:** Při delším provozu se úroveň TURBO automaticky sníží, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se výdrž akumulátoru.

Pomocné bílé světlo

- Když je světlo vypnuté, stiskněte dvakrát tlačítko napájení – zapne se pomocné bílé světlo.
- Když svítí pomocné bílé světlo, krátkým stiskem tlačítka napájení přepínáte mezi úrovněmi ULTRALOW a LOW.

Pomocné červené světlo

- Když je světlo vypnuté, podržte tlačítko MODE 1 sekundu – zapne se pomocné červené světlo.
- Když svítí pomocné červené světlo, krátkým stiskem tlačítka napájení přepínáte mezi trvalým svitem (CONSTANT-ON) a pomalým blikáním (SLOW FLASHING).

Vypnutí

Když světlo svítí, podržte tlačítko napájení nebo tlačítko MODE 1 sekundu – světlo se vypne.

Přepínání světelných zdrojů

Když světlo svítí, krátkým stiskem tlačítka MODE přepínáte světelné zdroje v pořadí hlavní bílé světlo – pomocné bílé světlo – pomocné červené světlo.

Speciální režimy (BEACON / SOS)

- V jakémkoli stavu čelovky stiskněte dvakrát tlačítko MODE – zapne se režim SOS.
- Když je zapnutý kterýkoli speciální režim, krátkým stiskem tlačítka napájení přepínáte mezi režimy SOS a BEACON (maják). Dalším dvojitým stiskem tlačítka MODE se vrátíte do předchozího stavu.

Uzamčení / odemčení

- Když je čelovka vypnutá, podržte obě tlačítka 2 sekundy, dokud hlavní bílé světlo třikrát neblikne – tím signalizuje přechod do režimu uzamčení. V režimu uzamčení nejsou dostupné žádné úrovně jasu ani speciální režimy a při stisku kteréhokoli tlačítka hlavní bílé světlo jednou blikne, aby tento stav signalizovalo.
- V režimu uzamčení znovu podržte obě tlačítka 2 sekundy, dokud se nezapne pomocné bílé světlo v úrovni ULTRALOW, které signalizuje odemčení.

> **Poznámka:** Pokud čelovku v režimu uzamčení nabíjíte, automaticky se odemkne.

Zobrazení stavu nabití

Když je světlo vypnuté, krátce stiskněte tlačítko MODE – příslušné kontrolky stavu nabití na boku čelovky se postupně rozsvítí a po 2 sekundách zhasnou.

Stav kontrolek	Stav nabití
4 svítí trvale	přibližně 100 %
3 svítí trvale	přibližně 75 %
2 svítí trvale	přibližně 50 %
1 svítí trvale	přibližně 25 % (co nejdříve výrobek nabijte)

> **Poznámka:** Akumulátor nabijte, když světlo začne slábnout nebo když čelovka kvůli nízkému stavu nabití přestane reagovat.

Záruční servis

Na všechny výrobky NITECORE® se vztahuje záruka kvality. Výrobek, který je nefunkční při dodání (DOA) nebo vadný, lze do 15 dnů od nákupu vyměnit za nový prostřednictvím místního distributora/prodejce. Poté lze všechny vadné / nefunkční výrobky NITECORE® bezplatně opravit do 24 měsíců od data nákupu. Po uplynutí 24 měsíců platí omezená záruka, která pokrývá náklady na práci a údržbu, ale ne náklady na příslušenství nebo náhradní díly.

Záruka zaniká, pokud byl výrobek:

1. rozebrán, přestavěn a/nebo upraven neoprávněnými osobami;
2. poškozen nesprávným používáním.

Nejnovější informace o výrobcích a službách NITECORE® získáte u místního distributora NITECORE® nebo na e-mailu service@nitecore.com.

KONTAKTY

VÝROBCE

SYSMAX Innovations Co., Ltd.
Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road,
Tianhe District
510653 Guangzhou
Čína
www.nitecore.com

DISTRIBUTOR

EUROLAMP s.r.o.
Topolová 1418
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika
+420 545 215 712
eurolamp@eurolamp.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz